


3M MAXIM BALLISTIC

1. Tryck ned och avlägsna sadlarna.

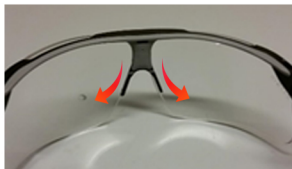

2. Fäst Rx-adaptorn i mellanrummet som finns mellan bågen och glaset genom att pressa lätt.



3. Rätt position ser ni i bilderna nedan.



4. Sätt tillbaka sadlarna över Rx-adaptorns näsbrygga likt bilden nedan.

